

Apresentação

O Telecomando T8 é enviado de fábrica configurado com o código de Rede nº 01, modo de atualização assíncrono, nenhum timer configurado, sensor de entrada chave bóia, config entradas modo automático e modo operação normal.

Obs.: para mais informações sobre as definições das funções de programação consulte o manual completo no site www.moretteautomacao.com 

Fonte de Alimentação


A fonte de alimentação que acompanha o produto possui entrada de energia de 100 a 240Vac Full-Range, 50/60Hz e saída **12Vcc 2A** estabilizada.

Menu Equipamento Transmissor T8

Ligue a fonte de alimentação a uma tomada padrão de 120 ou 220Vca em seguida pressione o botão liga no equipamento. Serão exibidas as mensagens.




Após terminar a contagem de tempo de 10 a 1, serão emitidos três bips" rápido, exibindo a tela principal do equipamento.




Obs.: após inicia a configuração, finalize em salvar config, caso pause, em 15s retorna a tela principal, tendo que reiniciar a configuração.


Para iniciar a configuração pressione a tecla **F1** será exibida a seguinte tela.



Pressione **F2 (SIM)** será exibida a seguinte tela.




Pressione **F1 (Sai)** será exibida a seguinte tela.




Utilizar **F2(+)** ou **F3(-)** para escolher de 01 a 62 o código de rede.

Pressione **F1 (Sai)** será exibida a seguinte tela.


Obs.: o mesmo código definido deve ser programado no receptor.



Pressione **F2 (+)** será exibida a seguinte tela.




Pressione **F2 (SIM)** será exibida a seguinte tela.




Pressione **F1** para não ativar nenhum timer, será exibida a seguinte mensagem.




Após informado, será exibida a seguinte tela.



Pressione **F3 (NAO)** será exibida a seguinte tela.



Pressione **F3 (NAO)** será exibida a seguinte tela.



Pressione **F2 (SIM)** será exibida a seguinte tela.




Pressione **F2 (SIM)** será exibida a seguinte mensagem.



Após informado, será exibida a tela principal.

Ligação elétrica

Operação com chave bóia Comando 01

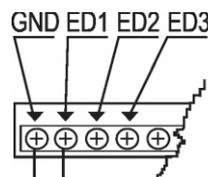

Ligação elétrica para operação automática do comando 1 utilizando uma bóia comum

Exemplo de bóia



Para Técnicos que não estejam familiarizados com instalações de Rádio frequência VHF, é importante terem o conhecimento fornecido em nosso manual completo do equipamento a partir da página nº 5 até a nº16 para entender sobre os elementos que envolve a instalação de um equipamento de rádio como cabos coaxiais, conectores, antenas, enlaces, etc...

Apresentação

O Telecomando T8 é enviado de fábrica configurado com o código de Rede nº 01, obedecer em 1 atualização, modo de atualização assíncrono, nenhum timer configurado, retardo não ativado e modo operação normal.

Obs.: para mais informações sobre as definições das funções de programação consulte o manual completo no site www.moretteautomacao.com 

Fonte de Alimentação

A fonte de alimentação que acompanha o produto possui entrada de energia de 100 a 240Vac Full-Range, 50/60Hz e saída **12Vcc 2A** estabilizada.

Menu Equipamento Receptor T8

Ligue a fonte de alimentação a uma tomada padrão de 120 ou 220Vca em seguida pressione o botão liga no equipamento. Serão exibidas as mensagens.




Após terminar a contagem de tempo de 10 a 1, serão emitidos três bips" rápido, exibindo a tela principal do equipamento.




Obs.: após inicia a configuração, finalize em salvar config, caso pause, em 15s retorna a tela principal, tendo que reiniciar a configuração.


Para iniciar a configuração pressione a tecla **F1** será exibida a seguinte tela.




Pressione **F2**(SIM) será exibida a seguinte tela.



Pressione **F1** (Sai) será exibida a seguinte tela.




Pressione **F1** (Sai) será exibida a seguinte tela.



Utilizar **F2**(+) ou **F3**(-) para escolher de 01 a 62 o código de rede.

Pressione **F1** (Sai) será exibida a seguinte tela.


Obs.: deve programar o mesmo código definido no transmissor.



Pressione **F1** (Sai) será exibida a seguinte tela.



Pressione **F2** (+) será exibida a seguinte tela.




Pressione **F2** (SIM) será exibida a seguinte tela.




Pressione **F1** para não ativar nenhum timer, será exibida a seguinte mensagem.




Após informado, será exibida a seguinte tela.



Pressione **F3** (NAO) será exibida a seguinte tela.



Pressione **F3** (NAO) será exibida a seguinte tela.



Pressione **F2** (SIM) será exibida a seguinte tela.



Pressione **F2** (SIM) será exibida a seguinte mensagem.



Após informado, será exibida a tela principal.

Ligação elétrica

Operação com chave bóia Comando 01

